Ver 1.0

Robot nettoyeur

Manuel d'utilisation

Série ME685

Merci d'avoir acheté ce robot nettoyeur.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le garder pour vous y référer ultérieurment.

Suivant votre modèle, certaines parties de ce manuel d'utilisation peuvent différer du produit réel.
Le contenu de ce manuel d'utilisation est susceptible d'être modifié sans préavis.

MONEUAL®

Robot nettoyeur

Manuel d'utilisation

Série ME685

MONEUAL®

Caractéristiques

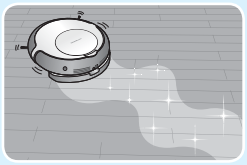

Nettoyage au balai à laver

En utilisant la garniture de grande taille jointe, le mode nettoyage avec garniture est optimisé pour le nettoyage, même dans le cas de poussières très fines néfastes pour la santé.

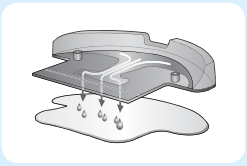

Grand balai à laver avec système d'approvisionnement en eau

Par le système d'approvisionnement en eau, le grand balai à laver est constamment humidifié pour nettoyer vos sols durs pendant le cycle de nettoyage.

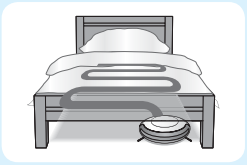

Nettoyage des endroits difficiles d'accès

C'est une fonction qui vous permet de nettoyer des endroits sans lumière. En mode pénombre, vous pouvez nettoyer en profondeurles surfaces situées sous le lit, le canapé, etc., qui sont difficiles à atteindre avec un aspirateur traditionnel.

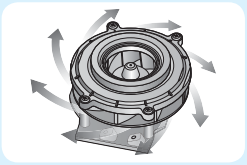

Moteur BLDC (à courant continu sans balais) hautes performances

L'appareil possède d'excellentes performances de nettoyage grâce à son puissant moteur BLDC d'aspiration. Le moteur BLDC est 30 % plus puissant qu'un moteur CC standard et sa durée de vie est environ 10 fois plus longue (environ : 5 000 heures).

Différents modes de nettoyage

Les différents modes de nettoyage de l'appareil offrent plusieurs fonctions et niveaux de performances de nettoyage optimisés pour votre environnement d'utilisation.

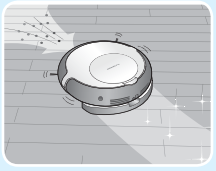

Nettoyage hybride

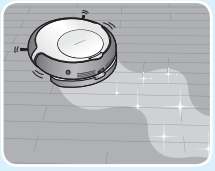

Nettoyage au balai à laver

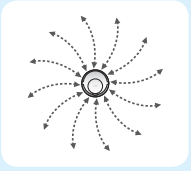

Nettoyage intensif

Nettoyage des coins

Nettoyage manuel

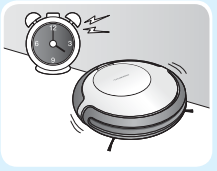

Nettoyage programmé

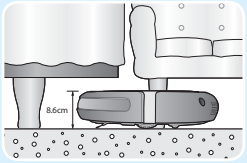

Modèle compact 8,6 cm

Conçu pour être peu encombrant, le MONEUAL ME685 ne mesure que 8,6 cm de haut afin de vous permettre de nettoyer les endroits difficiles d'accès avec un aspirateur-balai ou à la main (sous votre lit ou votre canapé).

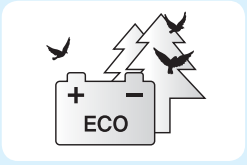

Batterie au lithium de phosphate de fer respectueuse de l'environnement

Le MONEUAL ME685 possède une batterie respectueuse de l'environnement qui ne contient aucun métal lourd ni aucun acide dangereux pour les personnes. Sa batterie au lithium de phosphate de fer possède une durée de vie environ trois fois supérieure (1 000 cycles) aux batteries standard au lithium ou au nickel. Elle garantit une meilleure sécurité de fonctionnement grâce à sa grande résistance à la chaleur et aux explosions.

Charge automatique

Une fois qu'il a terminé le nettoyage ou s'il détecte que la batterie est faible, le robot nettoyeur retourne automatiquement au chargeur et procède à la charge.

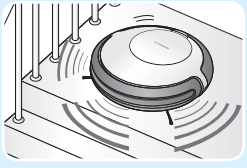

Évitement des obstacles et protection contre les chutes

Les détecteurs d'obstacles du pare-chocs aident le robot nettoyeur à éviter les obstacles ;les détecteurs de murs et de marches placés sous l'appareil détectent les différences de hauteur et l'empêchent de tomber dans les escaliers.

Sommaire

Avant usage
- Caractéristiques 02
- Informations concernant la sécurité ... 05
- Contenu de la livraison 10
- Vue d'ensemble 11

Installation
- Installation du chargeur 14
- Installation des brosses latérales 15
- Télécommande 16
- Chargement 17
- Installation du Kit de l'approvisionnement en eau du grand balai à laver 18

Fonctionnement de l'appareil
- Avant de commencer 20
- Début et arrêt du nettoyage 21
- Comment recharger la batterie 23
- Nettoyage hybride 24
- Nettoyage par aspiration 25
- Nettoyage au balai à laver 26
- Autres modes de nettoyage et options ... 28

Maintenance
- Réglage de la langue 36
- Nettoyage du récupérateur de poussière .. 37
- Nettoyage du filtre à poussière 38
- Nettoyage des détecteurs et des roues .. 39
- Nettoyage de la grille à poussière 40
- Chargement de la batterie 41
- Réglage de la langue 44
- Description de message d'erreur 46

Assistance clientèle
- Dépannage 48
- Spécifications 49

- Garantie produit 51

Informations concernant la sécurité

Veuillez lire et suivre les instructions de ce manuel pour garantir votre sécurité et l'utilisation sans danger de votre robot nettoyeur.

Pictogrammes de sécurité

Ce manuel contient divers avertissements, mises en garde et notes destinés à vous aider à éviter les dangers potentiels, pouvant provoquer des blessures ou unedétérioration de votre robot nettoyeur.

Vous courez un danger de mort ou de graves blessures si vous ne respectez pas cette instruction.

Avertissement

Vous risquez de vous blesser ou de détériorer votre appareil si vous ne respectez pas cette instruction.

Attention

Vous devez vous référer à cette note quand vous utilisez votre robot nettoyeur.

Note

Avant de vous en servir

Ne pas installer ou utiliser le robot nettoyeur à un endroit où il sera exposé à un ensoleillement direct.

- Si l'adaptateur surchauffe pendant le chargement, il peut provoquer un incendie, un court-circuit, ou une décharge électrique.
- Le robot nettoyeur peut se décolorer et se déformer.

Ne pas installer le chargeur sur un sol incliné et ne pas heurter le chargeur.

- Ceci pourrait abîmer ou casser le chargeur.

Ne pas utiliser cet appareil dans une pièce où se trouvent des enfants sans surveillance ou des personnes âgées.

- Les enfantsou lespersonnes âgées pourrait en avoir peur ou se blesser.

Ce robot nettoyeur n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants où par des personnes dont les aptitudes physiques, sensorielles ou mentales sont amoindries, sauf si elles sont surveillées ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation du robot nettoyeur de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

- Elles pourraient se blesser ou endommager le robot nettoyeur.

Avant de vous servir du robot nettoyeur, enleveztous les petits objets, vêtements et choses fragiles se trouvant sur le sol à nettoyer.

- Ces objets pourraient endommager le robot nettoyeur et gêner ses mouvements.
- Veillez à retirer les objets fragiles (verre, porcelaine, pots de fleurs, etc.).
- Les petits vêtements, câbles électriques, ceintures, serviettes, tapis et fils téléphoniques peuvent se coincerdans les roues ou les brosses.

Enlevezles obstacles au sol avant de passer l'appareil.

- Le robot nettoyeur ne pourra pas franchir les obstacles dépassant une certaine hauteur.

Installezle chargeur à un endroit auquel le robot nettoyeur peut facilement accéder.

- Si vous mettez le chargeur dans un coin ou à un endroit entouré de beaucoup d'obstacles, cela peut empêcher le robot nettoyeur de venir se charger automatiquement.

Assurez-vous que le chargeur est branché en permanence à une source de courant.

- Si le chargeur n'a pas d'alimentation électrique, vous ne pourrez pas utiliser la fonction de chargement automatique.

Quand vous vous en servez

N'utilisez pas l'adaptateur électrique avec un autre appareil.

- Ceci pourrait endommager l'appareil et provoquer un incendie suite à une surchauffe.

Attention ne pas coincer de vêtements ou des parties de votre corps (cheveux, doigts, pieds, etc.) dans les brosses ou les roues.

- Vous pourriez vous blesser.

N'utilisezpas ou ne rangez pas le robot nettoyeur près de substances inflammables (alcool, essence, kérosène, diluant, etc.) ou de sources de chaleur (cigarettes, bougies, poêle, etc.).

- Ceci pourrait provoquer un incendie et endommager le robot nettoyeur.

Si vous remarquez de la fumée ou une odeur de brûlé émanant du robot nettoyeur, coupez immédiatement le courant et contactez le service assistance.

Veuillez ne pas monter ni vous asseoir sur le robot nettoyeur.

- Vous pourriez être blessé par le mouvement du robot nettoyeur ou l'endommager.

N' utilisez pas le robot nettoyeur sur une surface étroite en hauteur, comme un bureau, une table, etc.

- L'appareil pourrait tomber et vous blesser ou être détérioré.

Ne passez pas le robot nettoyeur sur des produits de lavage des sols, de l'huile, des déjections animales, etc.

- Ceci pourrait être source de dysfonctionnements et de détériorations du robot nettoyeur.
- Les liquides transportéspar les roues peuvent tacher d'autres endroits.

Si le robot nettoyeur aspire un sac en plastique durant le fonctionnement, retirez-le immédiatement.

- Si vous laissezle robot nettoyeur fonctionner pendant un long moment avec la grille à poussière obstruée par un sac en plastique, le moteur va surchauffer, ce qui détériorera le robot.

N'appuyez pas fortement sur le pare-chocs et ne le heurtez pas.

- Ceci peut endommager les détecteurs du pare-chocs et provoquer un dysfonctionnement.

Veuillez ne pas utiliser le robot nettoyeur dans des endroits où la température est trop basse ou trop élevée (moins de -5°C et plus de 35°C).

- Ceci pourrait endommager l'appareil.

Veuillez ne pas utiliser le robot nettoyeur lorsquele récupérateur de poussière est complètement rempli.

- Ceci peut réduire sa puissance d'aspiration.

Veuillez ne jamais utiliser le robot nettoyeur sans les filtres.

- Ceci peut entraîner un mauvais fonctionnement du robot.

Enlevezles objets (comme des vêtements, serviettes, linge, ceintures ou cheveux) dispersés sur le sol avant de passer l'appareil. Gardez les objets à distance des brosses et roues pour éviter qu'ils s'y coincent.

- Ceci pourrait faire du bruit, réduire la puissance d'aspiration et abîmer le robot nettoyeur.

Ne pas utiliser le robot nettoyeur dans les endroits où les sols ou les murs sont en verre ou en miroir.

- Le robot nettoyeur détecte les obstacles à l'aide d'un détecteur IR et peut donc prendre le verre et le miroir pour des obstacles.

Ne pas utiliser le robot nettoyeur dans un local utilitaire, sur un sol humide, dansdes escaliers, sur une table ou une étagère, dans un local en sous-sol, un bâtiment commercial ou à l'extérieur.

Si vous avez laissé tomber ou heurté le robot nettoyeur, contactez votre centre d'assistance.

Consignes électriques

Utilisez une source de courant et une prise disposant dela bonne tension et puissance.

- Si vous employez une source de courant ou une prise ne respectant pas les spécifications électriques, vous courez un risque d'incendie, d'électrocution et d'endommagement du robot nettoyeur.

Vérifiezque le câble d'alimentation n'est pas plié ou écrasé par des objets lourds.

- Un câble d'alimentation abîmé peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Pour réparer ou remplacer un câble d'alimentation abîmé, contactezune agence d'assistance qualifiée pour garantir votre sécurité.

Quand vous débranchez ou retirez le câble d'alimentation, faites-le toujours en tenant la prise et pas le câble.

- Une contrainte exercée sur le câble peut endommager le câble, ce qui peut entraîner un incendie ou une électrocution.

Veuillez ne pas utiliser de câble d'alimentation abîmé ! Pour réparer ou remplacer un câble d'alimentation abîmé, contactezune agence de SAV agréée pour garantir votre sécurité.

- Si une personne non qualifiée répare le câble d'alimentation, il y a un risque d'incendie ou d'électrocution.

Ne touchez pas à la fiche ou à la prise murale avec des mains humides.

- Vous pourriez vous électrocuter.

Si de l'eau pénètre dans le robot nettoyeur, débranchez le câble électrique et laissez sécher complètement l'unité avant de vous en servir.

- L'eau peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- Débranchez immédiatement le câble électrique de la prise et contactez votre centre d'assistance.

N'utilisez pas de chargeurs autres que celui qui a été fourni avec votre robot nettoyeur.

- La surtension peut provoquer un incendie ou une électrocution.

Veuillez ne pas installer le chargeur dans un endroit mouillé ou humide, poussiéreux ou à proximité d'eau.

- Ceci pourrait provoquer un incendie ou une électrocution et endommager l'appareil.

Veuillez ne pas toucher le terminal du chargeur avec un objet métallique (comme un trombone, une épingle, etc.).

- Ceci pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

Si vous envisagez de ne pas utiliser le robot nettoyeur pendant une période prolongée, tournez le bouton situé en bas à l'arrière sur arrêt.

- La batterie peut se décharger si vous le laissez allumé.

Contrôle

Pour garantir la sécurité, seul un technicien de SAV qualifié peut réparer ou démonter l'article.

- Une réparation faite par du personnel non qualifié peut endommager le robot nettoyeur et fait courir un risque d'incendie et d'électrocution.

Eliminez la batterie dans les règles.

- Si vous jetez la batterie au feu ou l'exposez directement au soleil, il y a un risque d'incendie et d'explosion.
- Eliminez vos batteries usagées conformément aux règles et lois locales de votre région.

Nettoyez périodiquement les détecteurs d'obstacles et les détecteurs du sol.

- Si le détecteur est recouvert de peluches ou de poussière, il se peut que le robot nettoyeur fonctionne mal.

Utilisez le filtre spécifié.

- L'utilisation d'un filtre différent annulerait votre garantie.

Nettoyez le robot nettoyeur après l'avoir éteint.

- Si vous le nettoyez quand il est sous tension ou en cours de fonctionnement, vous risquez de vous blesser.

Nettoyez périodiquement la brosse principale, le récupérateur de poussière et la grille à poussière.

- Si vous utilisez le robot nettoyeur pendant longtemps sans le nettoyer, il risque de mal fonctionner et d'être endommagé.

Copyright et instructions

- Copyright © 2013 MONEUAL Inc. Tous droits réservés.
- Publié le 5 mars 2014.
- MONEUAL, MONCASO, Mine, RYDIS et SONAMU sont les marques commerciales ou marques déposées de MONEUAL Inc. en République Coréenne et/ou dans les autres pays.
- Cette publication est protégée par un copyright et tous ses droits sont réservés. Aucune partie de celle-ci ne peut être reproduite ou communiquée par aucun moyen ou sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de MONEUAL.
- Suivant votre modèle et type d'appareil, certains contenus de ce manuel peuvent différer de votre produit réel.
- MONEUAL Inc. décline toute responsabilité pour les erreurs techniques ou éditoriales ou les omissions qu'il contient et pour tous les dommages et défaillances,survenus ou consécutifs de l'appareil dus au non-respect des précautions et instructions.
- MONEUAL Inc. décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation du produit qui ne soit pas autorisée par la société.

Contenu de la livraison

Robot nettoyeur
(batterie intégrée de
1400 mA)

Chargeur

Adaptateur
électrique

Câble
d'alimentation

Télécommande
(y compris deux
piles AAA)

Brosses latérales
(1 jeu)

Brosse nettoyante

Manuel
d'utilisation

Guide de démarrage
rapide

Kits de garnitures de balai

Kit de grandes garnitures à alimentation en eau

1. Plaque à alimentation en eau pour grande garniture

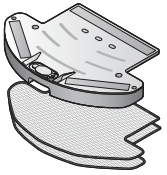

2. Grande garniture

3. Brosse de nettoyage de garniture

▸ **L'apparence et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer les fonctions ou la performance.**

Vue d'ensemble

Robot nettoyeur

| Face Supérieure |

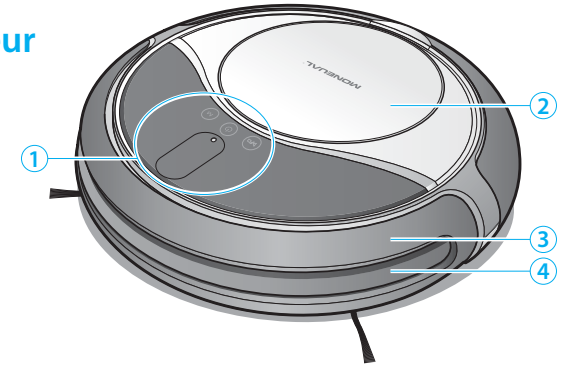

| Face Arrière |

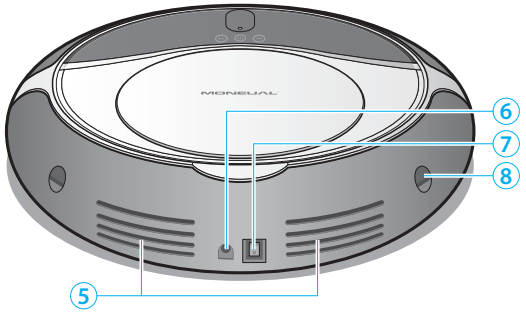

| Face Inférieure |

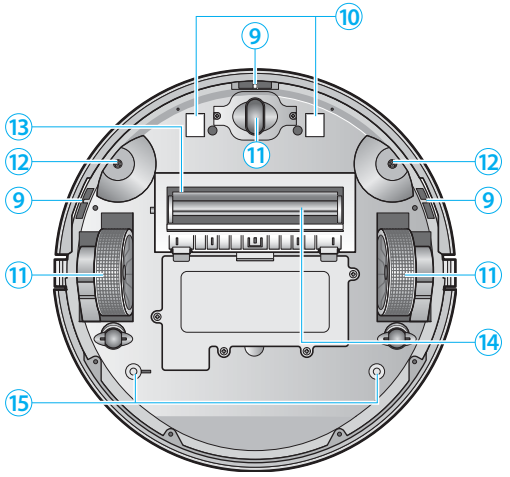

1. Boutons de commande et indicateurs
2. Couvercle du récupérateur de poussière
3. Pare-chocs
4. Détecteurs d'obstacle et de signaux
5. Sortie d'air
6. Adaptateur
7. Interrupteur
8. Détecteur récepteur de signaux
9. Détecteurs de marches
10. Terminaux de chargement
11. Roues
12. Chevilles d'installation des brosses latérales
13. Grille à poussière
14. Brosse principale
15. Trous d'installation pour plaque porte-garniture

Boutons de commande et indicateurs

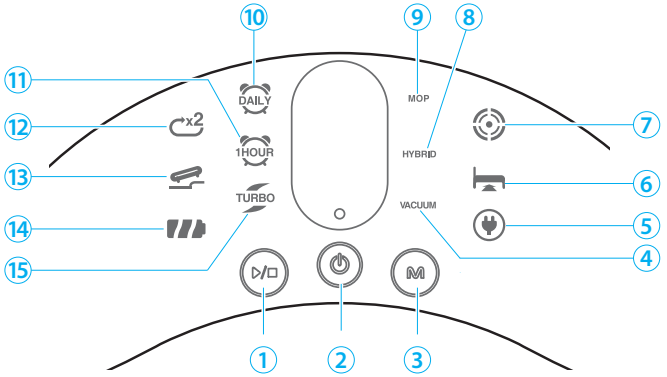

1. Boutonmarche/arrêt
2. Interrupteur
3. Bouton de sélection de mode de nettoyage
4. Indicateur du mode de nettoyage par aspiration
5. Indicateur de mode chargement
6. Indicateur de mode nettoyage dans la pénombre
7. Indicateur du mode de nettoyage intensif
8. Indicateur du mode de nettoyage hybride
9. Indicateur de mode nettoyage avec garniture
10. Indicateur de minuteur (chaque jour)
11. Indicateur de minuteur (une seule fois)
12. Indicateur de l'option double nettoyage
13. Indicateur de l'option seuil
14. Indicateur de niveau de batterie
15. Indicateur de mode turbo

Chargeur

| Face Avant |

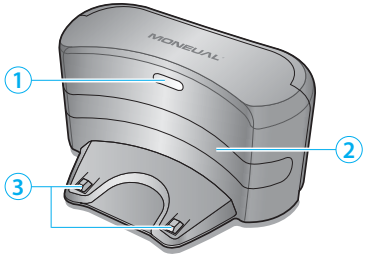

| Face Arrière |

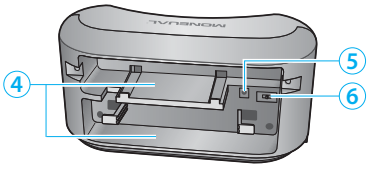

1. Voyant de courant/chargement
2. Détecteur transmetteur de signaux de guidage
3. Terminaux de chargement
4. Support d'adaptateur
5. Fiche d'adaptateur
6. Bouton de sélection de distance par rapport au signal du détecteur

Télécommande

Vous pouvez accéder facilement à diverses fonctions du robot nettoyeur par votre télécommande.

- Fonctions pouvant être contrôlées par le panneau de contrôle situé sur le robot nettoyeur : Nettoyage hybride, nettoyage par aspiration, nettoyage au balai à laver, nettoyage intensif, nettoyage des endroits difficiles, charge.
- Fonctions contrôlables à l'aide de la télécommande : Nettoyage hybride, nettoyage par aspiration, nettoyage au balai à laver, nettoyage intensif, nettoyage des endroits difficiles, nettoyages des coins, nettoyage manuel, charge, nettoyage programmé, option turbo, option seuil, option double nettoyage, muet, déplacement manuel.

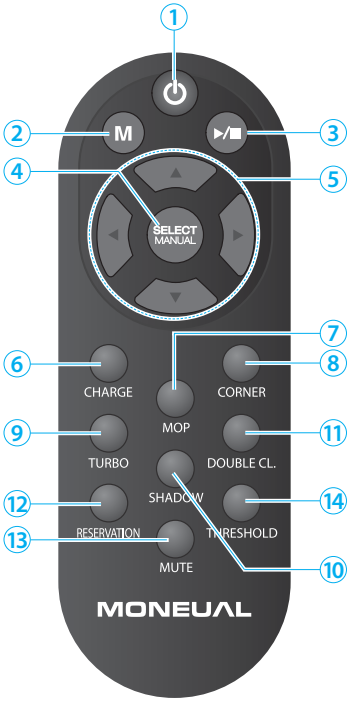

① **Bouton de mise sous tension**
- Appuyer sur le bouton pour allumer ou éteindre.
- Appuyer sur ce bouton pour remettre le robot nettoyeur en mode fonctionnement s'il a été arrêté du fait d'un problème.

② **Bouton mode** • Appuyer pour sélectionner le mode de nettoyage.

③ **Bouton marche/arrêt**
- Appuyer pour lancer l'opération sélectionnée.
- Appuyer pour démarrer/arrêter le nettoyage et la commande.

④ **Bouton SELECTION/MANUEL**
- Appuyer pour confirmer votre sélection.
- Appuyer pour lancer le nettoyage manuel (voir page 32).

⑤ **Boutons de direction** • Appuyer pour faire marcher le robot nettoyeur en mode manuel (vers l'avant, vers l'arrière, la gauche et la droite).

⑥ **Bouton CHARGEMENT** • Appuyer pour envoyer le robot nettoyeur au chargeur.

⑦ **Bouton nettoyage avec garniture** • Appuyer pour lancer le nettoyage avec garniture (voir page 26).

⑧ **Bouton nettoyage des COINS** • Appuyer pour lancer le nettoyage des coins (voir page 31).

⑨ **Bouton TURBO** • Appuyez pour sélectionner l'option Turbo (voir page 34).

⑩ **Bouton nettoyage PENOMBRE** • Appuyer pour lancer le nettoyage sous du mobilier (voir page 30).

⑪ **Bouton DOUBLE NETTOYAGE** • Appuyez pour sélectionner l'option de double nettoyage (voir page 35).

⑫ **Bouton RESERVATION** • Appuyer pour régler le minuteur (voir page 33).

⑬ **Bouton MUET** • Appuyer pour allumer ou éteindre le guidage vocal.

⑭ **Bouton de l'option SEUILn** • Appuyez pour sélectionner l'option seuil (voir page 34).

Installation du chargeur

1 • Connecter l'adaptateur électrique.
• Régler la distance de détection du robot nettoyeur (5 m ou 8 m).
• Mettre l'adaptateur électrique dans le support du chargeur.

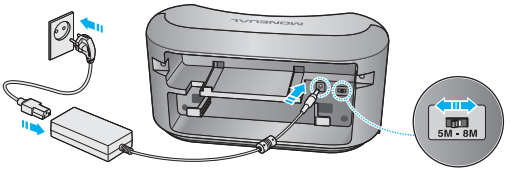

2 • Vérifier la connexion électrique (voyant bleu).

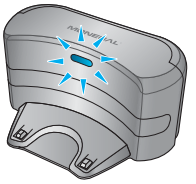

3 • Vérifier l'emplacement du chargeur.
– Enlever tous les obstacles se trouvant dans un périmètre de 1 m vers l'avant, la gauche et la droite du chargeur.

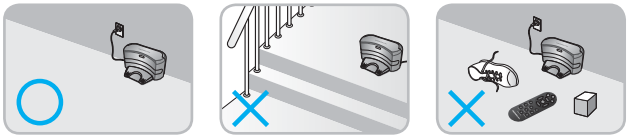

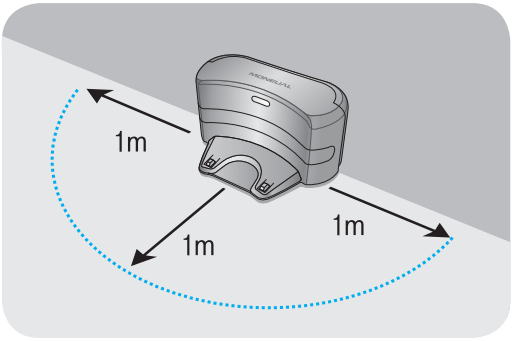

▸ **Si vous installez le robot nettoyeur dans un endroit où il est exposé directement au soleil, la chaleur peut gêner le chargement automatique et l'appareil peut se décolorer avec le temps.**

▸ **Si votre robot ne retourne pas vers lechargeur, réajustez la distance de détection.**
– Dans une zone exigüe, réglez-la à 5 m et dans une zone spacieuse à 8 m.
– Si vous fixez la distance de détection à8 m dans une zone exigüe, le chargement auto peut être perturbé.

Installation des brosses latérales

- Repérez la marque L sous la brosse latérale.

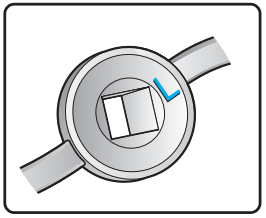

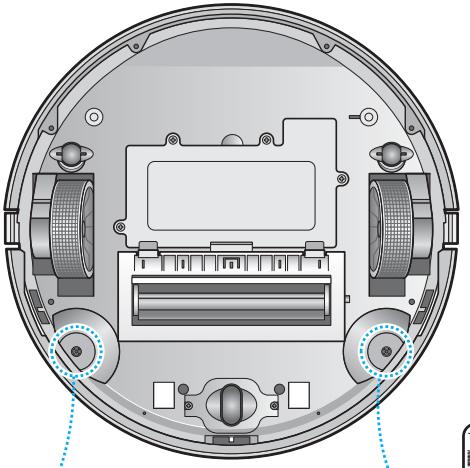

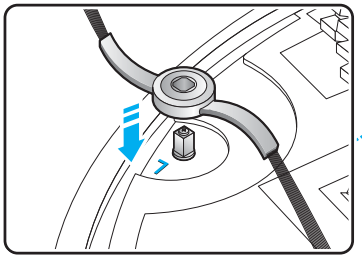

- Installez la brosse L en l'alignant sur cette marque en L sur le dessous du robot.

- Repérez la marque R sous la brosse latérale.

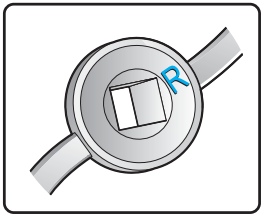

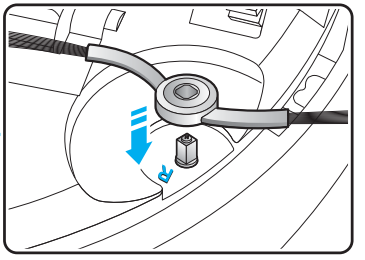

- Installez la brosse R en l'alignant sur cette marque en R sur le dessous du robot.

Télécommande

Installer la pile dans la télécommande.

- **Veillez à orienter correctement les pôles + et – des piles quand vous les insérez.**
- **Si vous insérez mal les piles, il y a un risque d'incendie ou de détérioration de la télécommande.**
  - Faites attention si vous utilisez des piles non-standard de 1,5 V car ceci pourrait endommager l'appareil et nuire à son fonctionnement.
  - Si votre pile présente une fuite, changez-la immédiatement.
  - Eliminez vos batteries usagées conformément aux règles et aux lois locales de votre région.

Insertion de piles dans la télécommande

1 • Enlever le couvercle des piles.

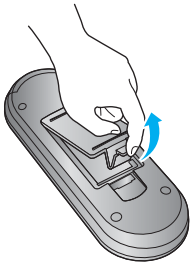

2 • Insérer les deux piles AAA fournies avec votre robot nettoyeur.

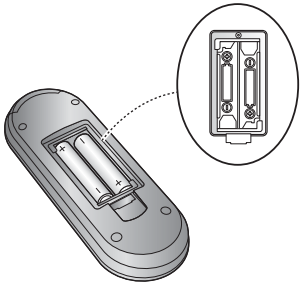

3 • Remettre le couvercle des piles.

Chargement

Une fois que vous avez préparé le chargeur, le corps principal et la télécommande, vous devez ensuite charger la batterie du robot nettoyeur pour vous en servir. Pour charger le robot nettoyeur, suivre les étapes suivantes :

1 • Mettre l'interrupteur sur arrêt.

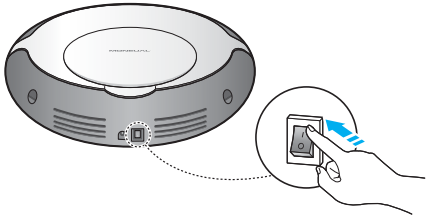

2 • Tenir le robot nettoyeur des deux mains et le poser sur le chargeur.
- Faire coïncider les terminaux du robot nettoyeur avec ceux du chargeur.
- Mettre le robot aspirateur dans le centre avant du chargeur lentement vers le chargeur jusqu'à ce que l'indicateur d'état vire au rouge.

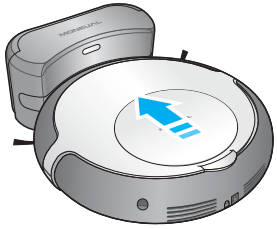

3 • Utiliser le robot nettoyeur une fois chargé.
- Il faut environ 1 heure pour recharger complètement la batterie (environ 2 heures pour les modèles de batterie de 2800 mAh).
- Après 1 heure de chargement, vous pouvez utiliser le robot nettoyeur en mode aspiration normal pendant environ 1 heure (suivant les conditions, la durée d'utilisation de la batterie peut varier).

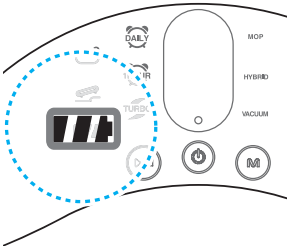

Indicateur de niveau de batterie	Chargement	Clignotement toutes les secondes
	Chargement terminé	Marche
	Batterie faible	Clignotement 4 fois toutes les secondes

▸ **Vous pouvez charger le robot nettoyeur en connectant l'adaptateur électrique directement à la prise qui se trouve à l'arrière sur le dessous de l'appareil.**

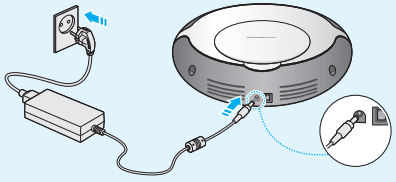

Installation du Kit de l'approvisionnement en eau du grand balai à laver

1 • Mettre de l'eau dans la plaque porte-garniture et y fixer la garniture.

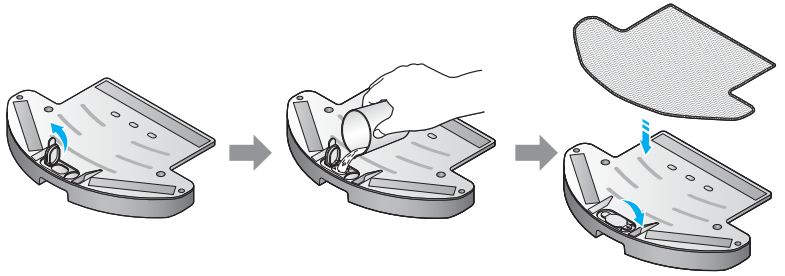

2 • Mettre l'interrupteur sur arrêt (en bas à l'arrière du robot nettoyeur).

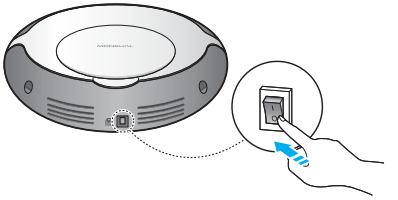

3 • Fixer la plaque porte-garniture.
Bien adapter les bords aux trous du robot nettoyeur.

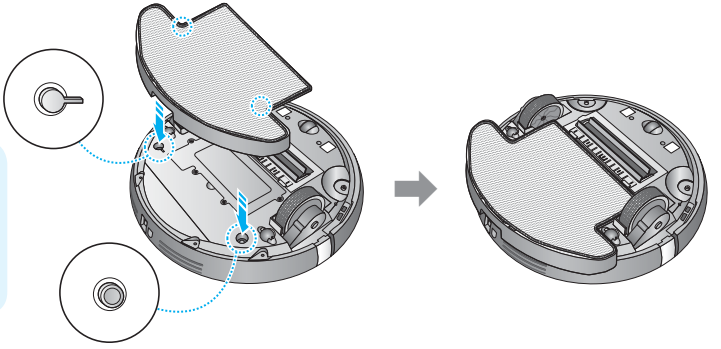

⚠ ▸ **Si vous exercez une force excessive sur la plaque en l'installant sur le robot nettoyeur, vous risquez d'endommager ses points de montage.**

4 • Retournez-le puis appuyez sur le bouton de mise en marche du système.

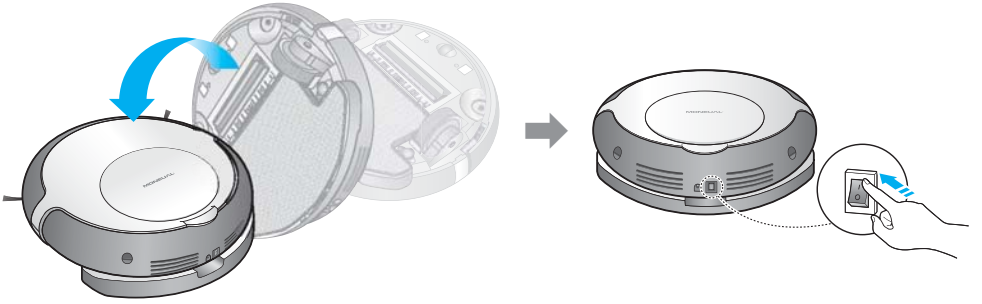

- **Une fois le nettoyage terminé, retirez la plaque du robot nettoyeur et enlevez la garniture de la plaque.**
- **Videz l'eau de la plaque porte-garniture et laissez le couvercle ouvert pour qu'elle sèche.**
- **Lavez et faites sécher la garniture jusqu'à la prochaine utilisation.**
- **Vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage fournie pour nettoyer la garniture plus en profondeur.**

Avant de commencer

Contrôler les points suivants avant de faire démarrer le robot nettoyeur.

1. **Faites attention de ne pas casser le robot aspirateur en le sortant de la boîte.**
   Pour des informations sur l'installation du robot nettoyeur, voir page 14.

2. **Vérifier la position (L/R) des brosses et les installer.**
   Pour des informations sur l'installation des brosses, voir page 15.

3. **Sortir le robot nettoyeur et le charger d'abord manuellement.**
   Quand vous mettez le robot aspirateur en route pour la première fois, il se peut qu'il ne fonctionne pas parce que la batterie s'est probablement déchargée. Pour des informations sur le chargement manuel, voir page 17.

4. **Retirer tous les obstacles au sol.**
   Enlever les petits objets, vêtements et choses fragiles se trouvant sur le sol avant de fonctionnement de l'appareil. Replier les franges des tapis et carpettes ou les garder à distance du robot.

5. **Si le récupérateur de poussière est plein, la performance sera réduite. Il est fortement recommandé de vider fréquemment le robot nettoyeur.**
   Pour des informations sur le nettoyage du récupérateur de poussière, voir page 37.

6. **Retirer tout ce qui se trouve sur les détecteurs de marches.**
   Ceci pourrait provoquer une défaillance ou un dysfonctionnement du robot nettoyeur. Pour des informations sur les détecteurs de marches, voir pages 39.

7. **Les enfants et personnes âgées pourraient être surpris de voir le robot nettoyeur fonctionner.**
   Informer les enfants et personnes âgées de la mise en route du robot nettoyeur.

8. **Veiller à ne pas faire tomber le robot de haut.**
   Ne pas utiliser le robot sur une surface étroite et haute comme un bureau, une table, etc. Si des chaussures sont posées côte à côte à l'entrée de la salle de séjour, le robot peut les considérer comme un sol, ce qui peut le faire chuter.

9. **Le robot nettoyeur ne peut pas franchir un seuil d'une hauteur supérieure à 1 cm.**

10. **Une fois le chargement terminé, laisser le robot nettoyeur branché au chargeur ou mettre l'interrupteur situé en bas à l'arrière du robot sur arrêt.**

Début et arrêt du nettoyage

Début du nettoyage

1 • Mettre l'interrupteur sur marche.

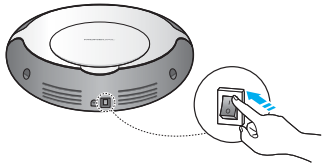

2

ou

3

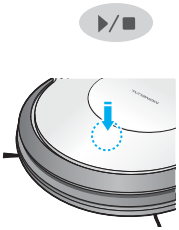

ou

4 • Si vous l'utilisez dans un endroit difficile à nettoyer en mode nettoyage auto, passez au mode de nettoyage adapté.

Arrêt du nettoyage

Après avoir fonctionné, le robot retourne au chargeur ou s'arrête sur place suivant le mode de nettoyage.

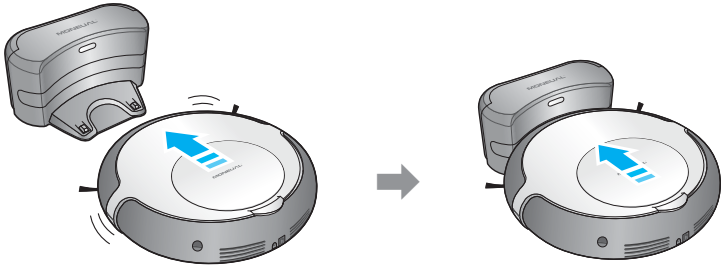

Si vous appuyez sur le bouton **marche/arrêt** (▶/■) pendant que le robot fonctionne, le nettoyage s'arrête.

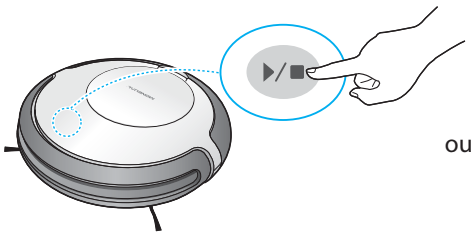

ou

Changement de mode de nettoyage

L'utilisateur peut définir le mode de nettoyage suivant l'environnement à traiter.

- Modes de nettoyage que vous pouvez sélectionner en utilisant le bouton **Mode (M)** du robot nettoyeur :

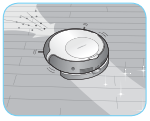
Nettoyage hybride

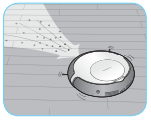
Nettoyage par aspiration

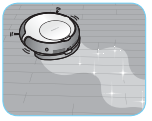
Nettoyage au balai à laver

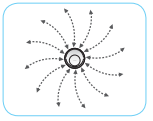
Nettoyage intensif

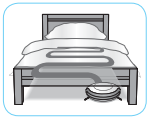
Nettoyage des endroits difficiles d'accès

- Modes de nettoyage que vous pouvez sélectionner en utilisant la télécommande :

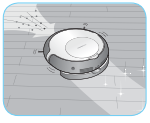
Nettoyage hybride

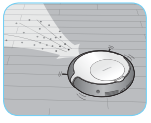
Nettoyage par aspiration

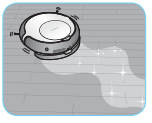
Nettoyage au balai à laver

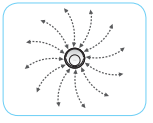
Nettoyage intensif

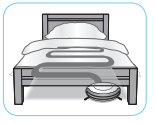
Nettoyage des endroits difficiles d'accès

Nettoyage des coins

Nettoyage manuel

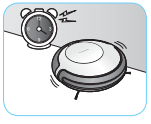
Nettoyage programmé

▸ **Vous ne pouvez pas changer de mode de nettoyage en cours du fonctionnement.Sélectionner le mode de nettoyage avant de mettre le robot en marche ou le sélectionner après avoir arrêté l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt (▶/■) du robot ou de la télécommande puis sélectionner le mode de nettoyage.**

Comment recharger la batterie

Chargement automatique

- Lorsque le robot a terminé son nettoyage, il retourne au chargeur.
- Si la batterie est faible et si l'indicateur de batterie clignote rapidement, le robot arrête le nettoyage et retourne au chargeur pour se charger.

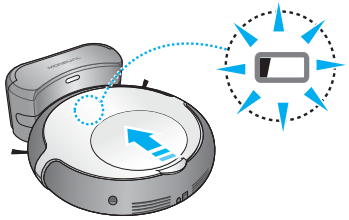

Chargement manuel

- Tenir le robot nettoyeur des deux mains et le poser sur le chargeur.
- Faire coïncider les terminaux du robot nettoyeur avec ceux du chargeur.
- Positionner le robot nettoyeur centré sur l'avant du chargeur et le pousser lentement vers le chargeur jusqu'à ce que l'indicateur d'état vire au rouge.

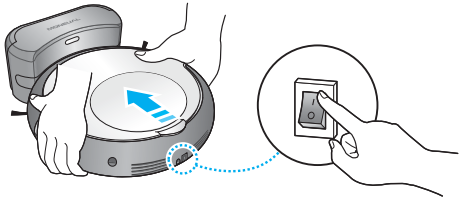

▶ **Vous pouvez charger le robot nettoyeur en connectant l'adaptateur électrique directement à la prise qui se trouve à l'arrière sur le dessous de l'appareil.**

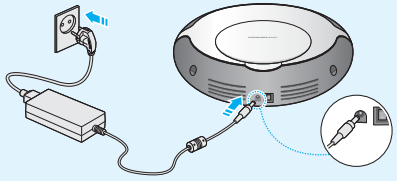

Indicateur de niveau de batterie

- L'indicateur de niveau de pile vous indique l'état de la batterie.

Indicateur de niveau de batterie	Niveau de la batterie
Clignotement 4 fois toutes les secondes	Chargement nécessaire
	Faible
	Moyenne
	Elevé ou complètement chargée
Clignotement 1 fois toutes les secondes	Chargement en cours

- Il faut environ 1 heure pour recharger complètement la batterie (environ 2 heures pour les modèles de batterie de 2800 mAh).
- Après 1 heure de chargement, vous pouvez utiliser le robot nettoyeur en mode aspiration normal pendant environ 1 heure (suivant les conditions, la durée d'utilisation de la batterie peut varier).

HYBRID Nettoyage hybride

En mode de nettoyage hybride, l'aspirateur robot procède en même temps à un nettoyage par aspiration et à un nettoyage au balai à laver. Le nettoyage hybride constitue une solution complète d'entretien des sols car il associe l'utilisation des doubles brosses latérales, de la brosse principale, de l'aspirateur BLDC, du grand balai à laver humide/sec réutilisable en microfibre et de l'approvisionnement en eau. Nous vous recommandons d'utiliser le nettoyage hybride pour nettoyer complètement vos sols durs.

▸ **Veuillez ne pas utiliser le mode de nettoyage hybride sur la moquette ou un tapis, car ces derniers peuvent être endommagés par le mode de nettoyage hybride. Utilisez le mode de nettoyage hybride seulement sur le sol dur.**

1 • Suivez les instructions de la page 18 pour monter le grand balai à laver et le réservoir d'approvisionnement en eau.

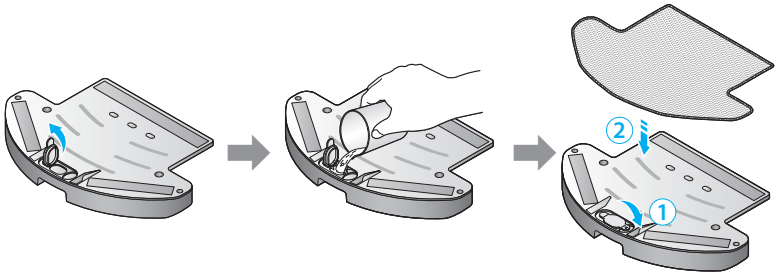

2 • Appuyez sur le bouton principal de mise en marche.

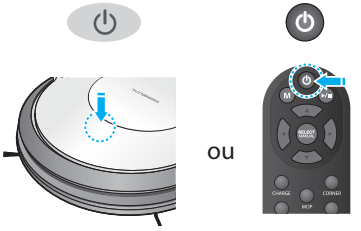

3

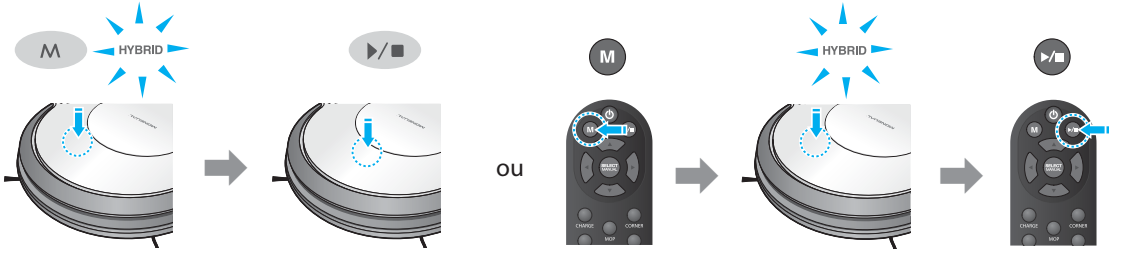

4

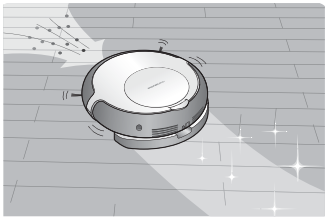

▸ **En mode de nettoyage hybride, vous pouvez également sélectionner l'option de double nettoyage et l'option de (passage des) seuil.**

▸ **Pour les sélectionner, veuillez consulter les pages correspondantes de ce manuel.**

VACUUM Nettoyage par aspiration

Utilisez le nettoyage par aspiration lorsque vous n'avez besoin que de l'aspirateur (sans balai à laver). Vous pouvez l'utiliser sur des sols durs ou des tapis.

1 • Appuyez sur le bouton de marche du système.

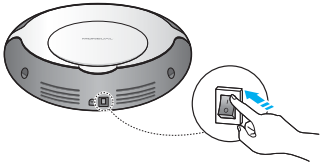

2 • Appuyez sur le bouton principal de mise en marche.

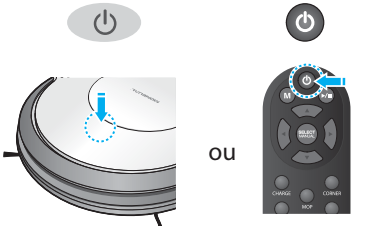

3

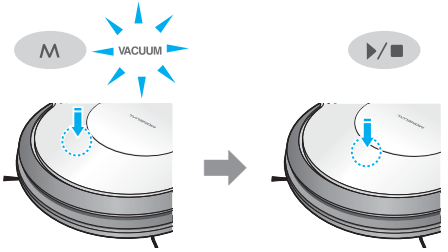

ou

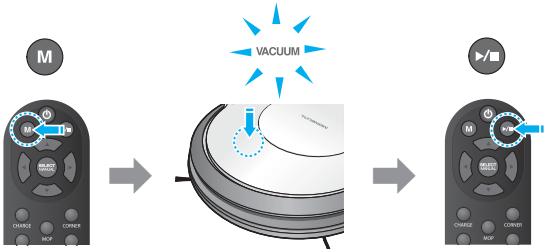

4

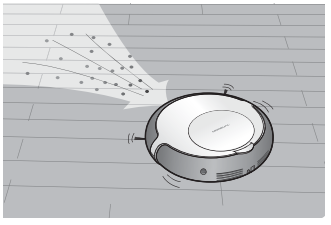

▸ **En mode de nettoyage par aspiration, vous pouvez également sélectionner l'option Turbo, l'option de double nettoyage et l'option de (passage des) seuil. Pour les sélectionner, veuillez consulter les pages correspondantes de ce manuel.**

MOP Nettoyage au balai à laver

Le mode de nettoyage au balai est utilisé lorsque vous devez seulement éponger sans aspiration.

- **Si le mode de nettoyage au balai est utilisé sur de la moquette ou un tapis, ces derniers peuvent être endommagés. Par conséquent, veuillez utiliser le mode de nettoyage au balai uniquement sur un sol dur.**
- **Avec le grand balai équipé d'un système d'approvisionnement en eau, nous vous recommandons d'humidifier le grand balai à laver avant de le monter afin de prolonger ses performances de nettoyage humide.**

1 • Suivez les instructions de la page 18 pour monter le grand balai à laver et le réservoir d'approvisionnement en eau.

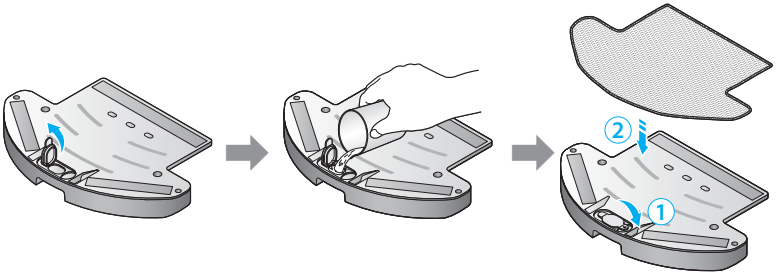

2 • Appuyez sur le bouton principal de mise en marche.

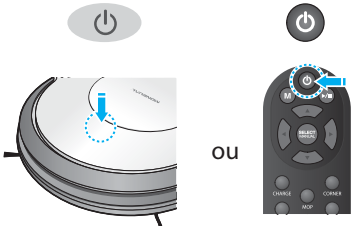

3

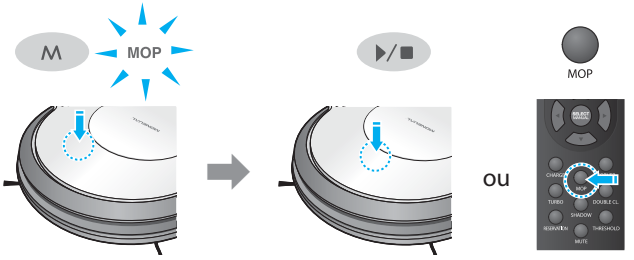

4

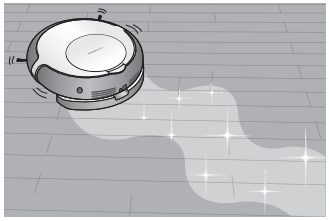

- **En mode de nettoyage au balai à laver, vous pouvez également sélectionner l'option Turbo, l'option de double nettoyage et l'option de (passage des) seuil. Pour les sélectionner, veuillez consulter les pages correspondantes de ce manuel.**

Sélection du mode nettoyage avec garniture

Vous pouvez sélectionner le mode nettoyage avec garniture en appuyant sur le bouton (M) pendant qu'il fonctionne dans ce mode.

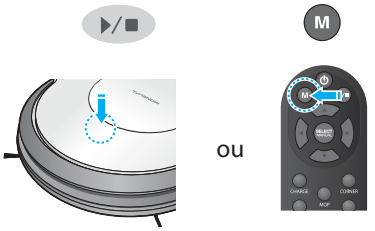

Le mode changera comme suit :

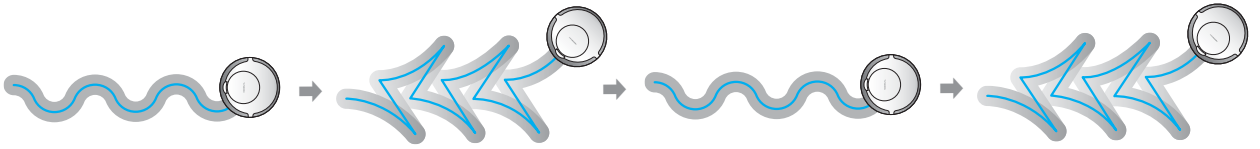

Mode vague → Mode zigzag → Mode vague → Mode zigzag

Autres modes de nettoyage et options

Mode de nettoyage	Fonction	Endroit	Mode de sélection	
Intensif	Nettoyage d'une surface de 1m x 1m autour de l'emplacement du robot aspirateur.	Surfaces très poussiéreuses ou zone à fort trafic	Sélectionnez le mode intensif à l'aide du bouton Mode sur le panneau de contrôle ou appuyez sur le bouton Intensive de la télécommande	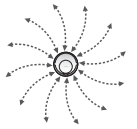
Mode de nettoyage des endroits difficiles d'accès	Nettoyage des endroits difficiles d'accès	Sous les lits et les meubles	Sélectionnez le mode de nettoyage des endroits difficiles d'accès à l'aide du bouton Mode sur le panneau de contrôle ou appuyez sur le bouton Shadow de la télécommande	
Coins	Le robot nettoyeur longe les murs de l'endroit actuel où il se trouve.	À tous les endroits souhaités	Appuyez sur le bouton Corner de la télécommande	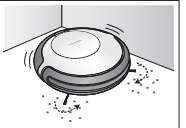
Manuel	Contrôle manuel direct du robot aspirateur de nettoyage à l'aide de la télécommande	À tous les endroits souhaités	Appuyez sur le bouton Manual de la télécommande puis sur les flèches pour diriger l'appareil à l'endroit désiré.	
Nettoyage programmé	Fait débuter le nettoyage au bout d'une heure ou chaque jour à la même heure	À tous les endroits souhaités	Appuyez sur le bouton Reservation puis sur le bouton Select de la télécommande	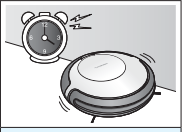
Option	**Fonction**	**Mode de nettoyage applicable**	**Mode de sélection**	
Turbo	Commence à nettoyer en activant la puissance de nettoyage turbo	Sauf les modes de nettoyage hybride et au balai, autres modes de nettoyage.	Appuyez sur le bouton Turbo de la télécommande	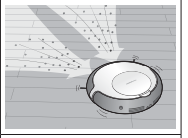
Seuil	Activez cette option pour passer les seuils d'une hauteur supérieure à 0.4 pouce (1 cm)	Sauf mode de nettoyage manuel, autres modes de nettoyage.	Appuyez sur le bouton Threshold de la télécommande	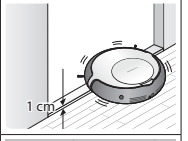
Double nettoyage	Effectue deux séances de nettoyage du mode de nettoyage sélectionné.	Sauf modes de nettoyage manuel et programmés, autres modes de nettoyage.	Appuyez sur le bouton Double CL de la télécommande	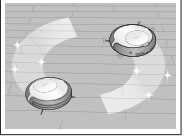

Nettoyage intensif

Le robot nettoyeur nettoie en profondeurles alentours de son emplacement actuel.

1 • Mettre l'interrupteur sur marche.

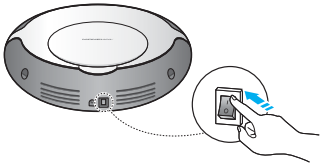

2

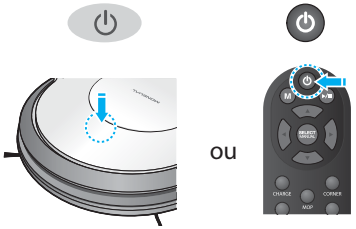

3

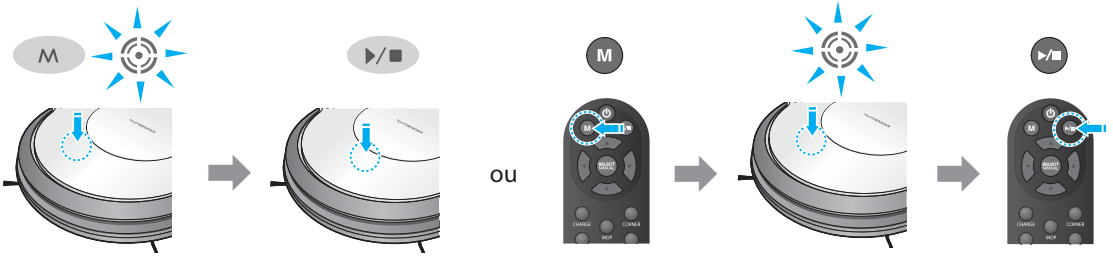

4

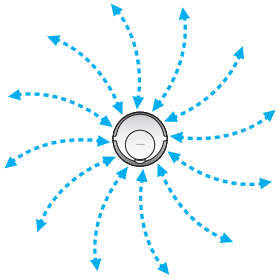

- **En mode de nettoyage intensif, l'aspirateur robot s'arrête à l'endroit où il a terminé de nettoyer.**
- **Dans une zone où il y a de nombreux obstacles, il se peut que le robot ne fonctionne pas en mode de nettoyage normal.**

Nettoyage dans la pénombre

Vous pouvez nettoyer sous les lits ou des meubles.

- ▸ **Pour utiliser le mode nettoyage dans la pénombre, allumer la lumière dans la pièce. Dans une pièce plongée dans le noir, le robotne peut pas détecter l'espace se trouvant sous le lit ou le meuble.**
- ▸ **Le robot va vers un endroit situé sous le lit ou le meuble pour commencer le nettoyage dans la pénombre. Pour réduire le temps qu'il passe à se déplacer dans la pièce, mettre le robot devant le lit ou le meuble sous lequel vous voulez qu'il fonctionne.**

1 • Mettre l'interrupteur sur marche.

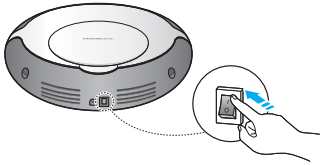

2 • Mettre le robot devant le lit ou le meuble.

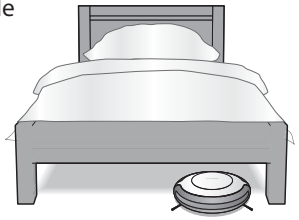

3

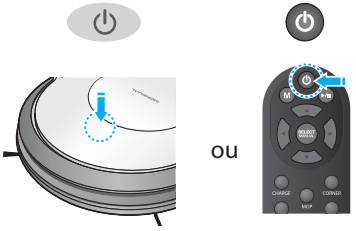

4

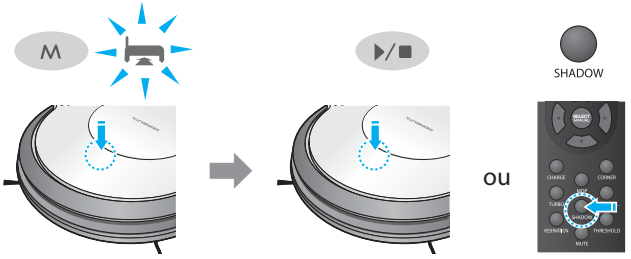

5

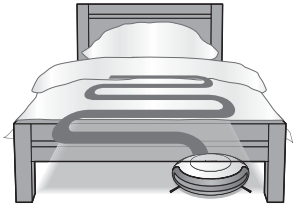

- ▸ **Lorsque le nettoyage des endroits difficiles est terminé, le robot nettoyeur sort de dessous un meuble et s'arrête.**

Nettoyage dans les coins

Le robot nettoyeur suit les murs de l'endroit où il se trouve momentanément.

Si le robot a fait le tour des murs ou détecte deux fois le signal du chargeur, il termine le nettoyage.

1 • Mettre l'interrupteur sur marche.

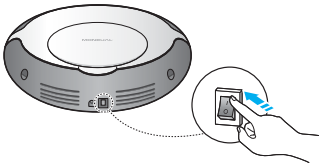

2

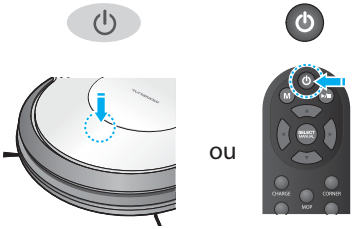

3

4

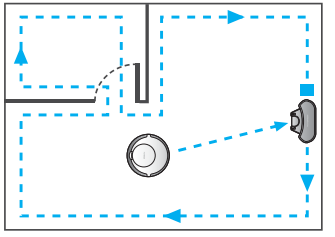

▸ **Lorsque le robot a terminé son nettoyage, il retourne au chargeur.**

Nettoyage manuel

Vous pouvez commander le robot nettoyeur directement via la télécommande.

1 • Arrêter le robot en marche en appuyant sur le bouton **marche/arrêt** (▶/■).

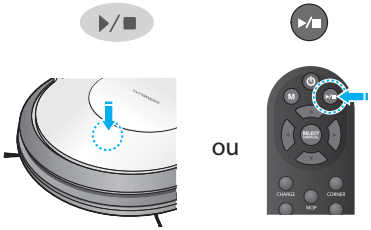

2 • Appuyer sur le bouton **MANUEL** de la télécommande.
- L'aspiration d'air démarre à l'endroit où il se trouve.
- Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **MANUEL**, l'aspiration cesse.

3 • En appuyant sur les touches de direction de la télécommande, vous pouvez déplacer le robot à l'endroit où vous voulez qu'il se dirige.

- **Lorsqu'il est en charge, vous ne pouvez pas déplacer le robot manuellement.**
- **Vous pouvez activer ce mode si vous voulez déplacer le robot sans aspiration d'air.**

Nettoyage programmé (nettoyage programmé)

Afin de garantir un nettoyage efficace et sans intervention, l'aspirateur robot possède 2 modes de nettoyage programmé. Le premier commence à nettoyer au bout d'une heure, et le second lance le nettoyage tous les jours à la même heure.

- **Le nettoyage programmé ne fonctionne qu'à partir de la station de charge après avoir configuré cette option. Vous devez placer l'aspirateur robot sur sa station de charge afin que l'appareil commence à nettoyer à l'heure programmée.**
- **Vous ne pouvez configurer le mode de nettoyage programmé qu'à l'aide de la télécommande.**
- **Si l'aspirateur robot est en cours de charge à l'heure programmée, il commencera à nettoyer une fois chargé.**
- **Si l'heure de nettoyage a été programmée sur '1 hour', ce réglage sera effacé après avoir terminé le nettoyage programmé '1 hour'.**

1 • Appuyez sur le bouton de marche du système.

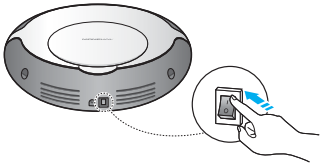

2 • Appuyez sur le bouton principal de mise en marche.

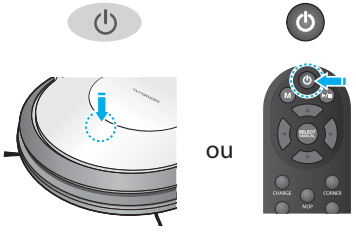

3 • Sélectionnez le mode de programmation « 1 heure » ou « quotidien » en appuyant sur le bouton RESERVATION de la télécommande.

4 • Appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer la programmation.

5 • L'aspirateur robot commencera à nettoyer à l'heure programmée.

Option Turbo

Lorsque vous utilisez le nettoyage hybride / aspiration / intensif / endroits difficiles / manuel, vous pouvez contrôler la puissance d'aspiration en appuyant sur l'option Turbo de la télécommande.

▸ **L'option Turbo n'est pas disponible en mode de nettoyage hybride et au balai.**

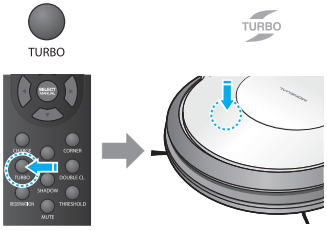

Éteint

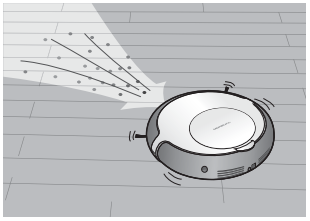

ou

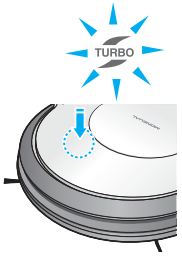

Allumé

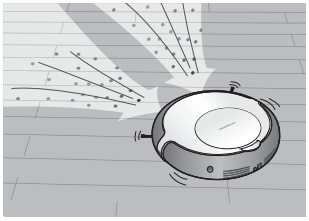

Option seuil

Pour les seuils d'une hauteur inférieure à 1 cm, vous pourrez activer ou désactiver l'option de passage des seuils depuis la télécommande.

▸ **Nous vous recommandons de ne pas activer cette option en mode de nettoyage au balai à laver et en mode de nettoyage hybride en raison de l'utilisation du grand balai à laver et du système d'approvisionnement en eau. Nous vous suggérons également d'activer l'option seuil (passage) en mode de nettoyage par aspiration. L'appareil est configuré par défaut en usine pour ne pas passer les seuils dans les modes de nettoyage hybride, d'aspiration et au balai à laver.**

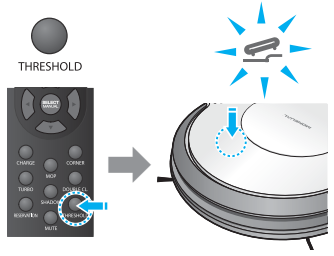

Allumé

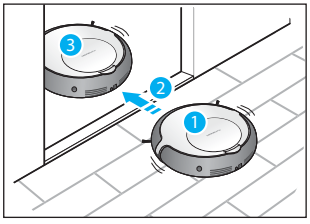

Traverser un seuil

ou

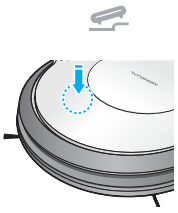

Éteint

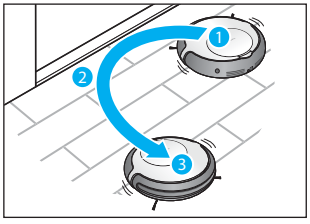

Ne pas traverser un seuil

Option double nettoyage

L'option double nettoyage effectue deux séances de nettoyage d'un mode de nettoyage sélectionné.
Appuyez sur le bouton Double CL de la télécommande pour choisir une option double nettoyage.

▸ **L'option Turbo n'est pas disponible en mode de nettoyage hybride et au balai.**

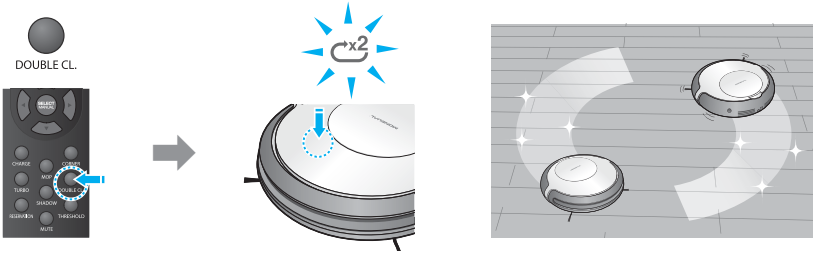

Réglage de la langue

▸ **Vous pouvez sélectionner une langue de guidage vocal parmi celles disponibles dans le système.**

1

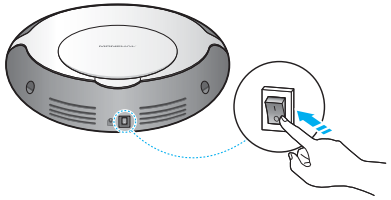

Mettre l'interrupteur sur arrêt.

2

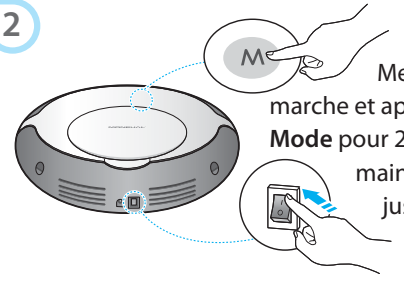

Mettre l'interrupteur sur marche et appuyer sur le bouton **Mode** pour 2/3 secondes en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume et se fait entendre un bip.

3

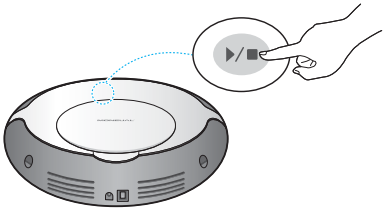

Continuez d'appuyer sur le bouton marche/arrêt jusqu'à entendre la langue désirée.

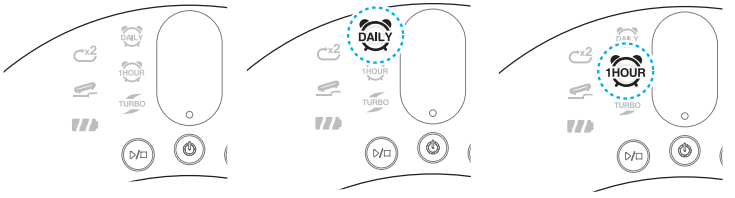

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton marche/arrêt, vous entendrez la phrase suivante dans une langue différente.
- "Démarrage du nettoyage automatique."
- "Nettoyage annulé."

4

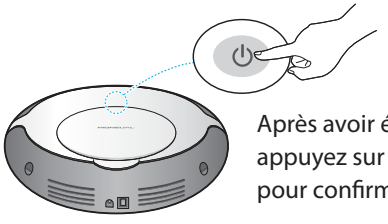

Après avoir écouté la langue désirée, appuyez sur le bouton de mise en marche pour confirmer le choix de la langue.

▸ **Suivant le modèle, les langues disponibles peuvent varier.**

Langue	Anglais	Allemand	Français	Russe	Italien	Espagnol
N°	1	2	3	4	5	6

Nettoyage du récupérateur de poussière

1

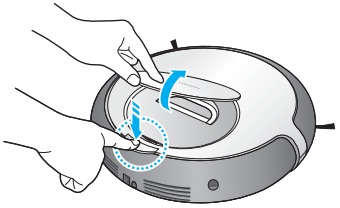

Enlever le couvercle du récupérateur de poussière.

2

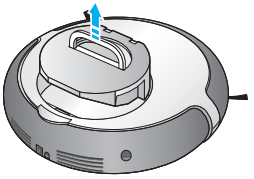

Enlever le récupérateur de poussière.

3

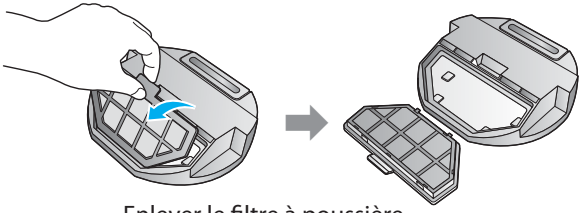

Enlever le filtre à poussière.

4

Vider le récupérateur de poussière.

5

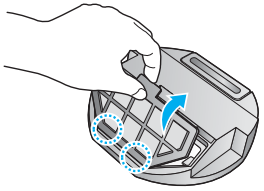

Remplacer le filtre à poussière.

6

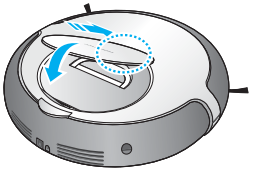

Remettre le récupérateur de poussière dans le robot.

- Assurez-vous de mettre le récupérateur de poussière dans le bons sens.

7

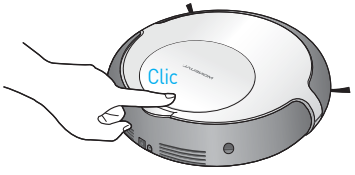

mettre le couvercle du récupérateur de poussière.

▸ **Pour nettoyer le filtre à poussière et déterminer sa durée de vie, voir page 38.**

Nettoyage du filtre à poussière

- **Le filtre à poussière peut être facilement nettoyé en grattant légèrement sa surface ou à l'aide d'air comprimé.**
  - Le filtre à poussière est réutilisable.
  - Nous vous recommandons de ne pas le nettoyer à l'eau.
- **Nous vous recommandons de nettoyer le filtre à poussière lorsqu'il est plein aux deux tiers.**
  - Si vous ne le nettoyez pas, la puissance d'aspiration de l'aspirateur robot risque de diminuer.
- **Remplacez le filtre à poussière s'il est déchiré ou troué.**
  - La durée de vie d'un filtre à poussière est d'environ trois mois en cas d'utilisation normale, mais cette durée peut varier en fonction de la fréquence et de l'environnement de nettoyage.

1

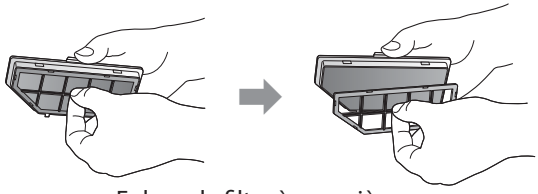

Enlever le filtre à poussière.

2



Nettoyer le filtre à poussière.
(Enlever la poussière dans chacun des quatre filtres)

3

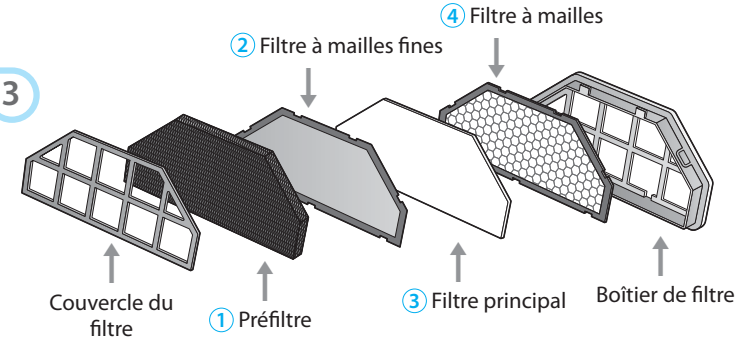

Assembler le filtre à poussière.
(Assembler quatre filtres comme décrit plus haut)

- **Si vous forcez lors du démontage du filtre à poussière, vous endommagerez le couvercle du filtre à poussière.**
- **Si vous montez mal le filtre, ses performances risquent de diminuer ou la puissance d'aspiration risque d'être amoindrie.**

Nettoyage des détecteurs et des roues

Cleaning sensors

- Nettoyer (en les soufflant ou en les essuyant) les trois détecteurs, y compris la brosse de nettoyage ou utiliser un tampon en coton.
  - Si les détecteurs sont très encrassés, les essuyer avec un tampon de coton humide.
  - Ne pas essuyer directement avec de l'eau et ne pas employer de benzène ou d'alcool pour nettoyer les détecteurs.

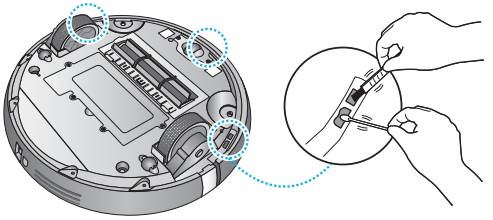

Nettoyage des roues

- Nettoyer les roues à l'aide de la brosse.
  - Pour nettoyer la roue avant, enlever les vis et retirer la roue puis la nettoyer à la brosse.
  - Pour nettoyer les deux roues principales, utiliser la brosse et les nettoyer en les faisant tourner lentement à la main.
  - Retirer les corps étrangers comme les cheveux qui gênent le fonctionnement de la roue.

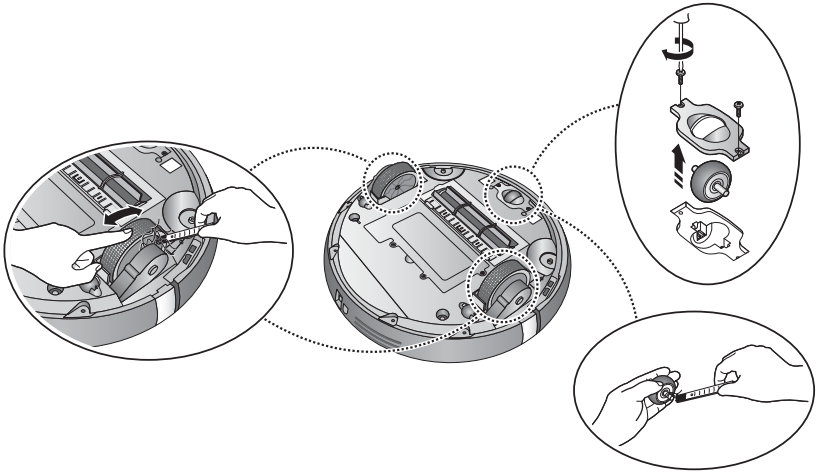

Nettoyage de la grille à poussière

1

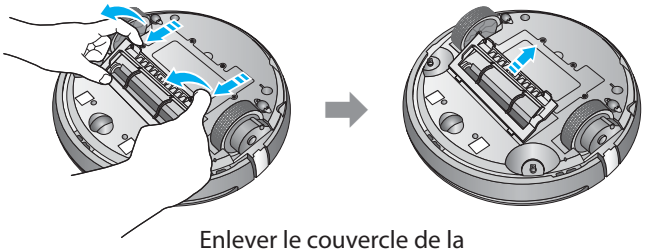

Enlever le couvercle de la grille à poussière.

2

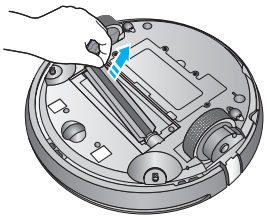

Enlever la brosse principale.

3

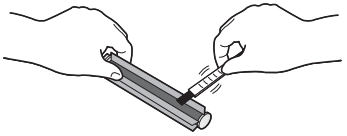

Nettoyer la brosse principale enlevée avec la brosse de nettoyage.

4

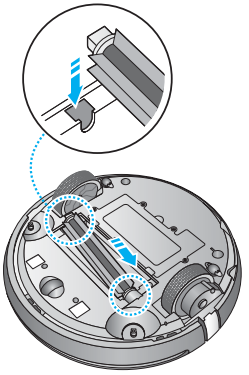

Repérer la forme de la rainure et insérer la brosse principale dans le trou de fixation puis fixer l'ailette de la cheville à la cheville de fixation.

5

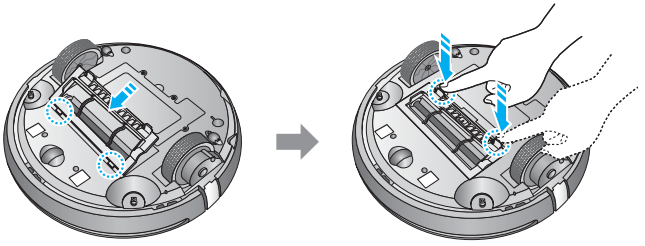

Pour remonter le couvercle de l'entrée de poussière, insérez ses 2 extrémités dans les trous correspondants de l'aspirateur robot.

Chargement de la batterie

La batterie est un consommable. Plus vous utiliserez la batterie, moins elle durera.

Durée de vie de la batterie

- Nous garantissons 6 mois d'utilisation dans un environnement normal.
- Toujours charger la batterie pour assurer un fonctionnement optimal.
- La durée de vie de la batterie peut varier suivant l'environnement de fonctionnement.

Durée d'usage de la batterie

- Si c'est la première fois que vous utilisez le robot, chargez tout d'abord la batterie à pleine charge.
- Il faut environ 1 heure pour recharger complètement la batterie (environ 2 heures pour les modèles de batterie de 2800 mAh).

Pour augmenter la durée de vie de la batterie

- Si vous envisagez de ne pas utiliser le robot nettoyeur pendant une période prolongée, tournez le bouton situé en bas à l'arrière sur arrêt.
- Nettoyez fréquemment la grille à poussière, le récupérateur de poussière, la brosse principale et les brosses latérales. Si vous utilisez le robot nettoyeur avec le récupérateur de poussière plein, la rotation du moteur interne va augmenter, ce qui peut réduire la durée de vie de la batterie.
- Toujours utiliser le robot nettoyeur après l'avoir chargé.
- Ne pas utiliser le robot nettoyeur à un endroit où il sera exposé à un ensoleillement direct ou près d'une source de chaleur.

Remplacement de la batterie

- Si vous avez noté une forte diminution de la durée de fonctionnement de l'appareil, vous devrez peut-être changer sa batterie.
- Vous devez utiliser une batterie fabriquée par Moneual.
- Retirez la batterie de l'aspirateur robot après avoir éteint le système.
- Éliminez vos anciennes batteries conformément aux lois et aux règlements de votre région.
- Pour acquérir une batterie supplémentaire, veuillez contacter notre service après-vente.
- Si vous rencontrez des difficultés pour remplacer la batterie par vous-même, veuillez contacter notre service après-vente.

1

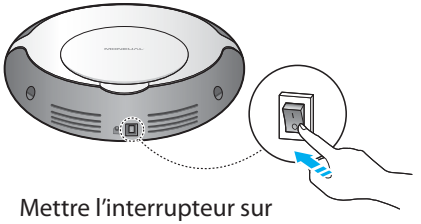

Mettre l'interrupteur sur arrêt.

2

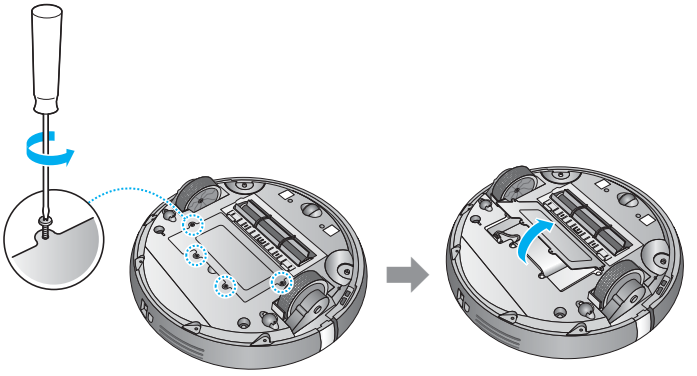

Enlever les quatre vis et retirer le couvercle de la batterie.

3

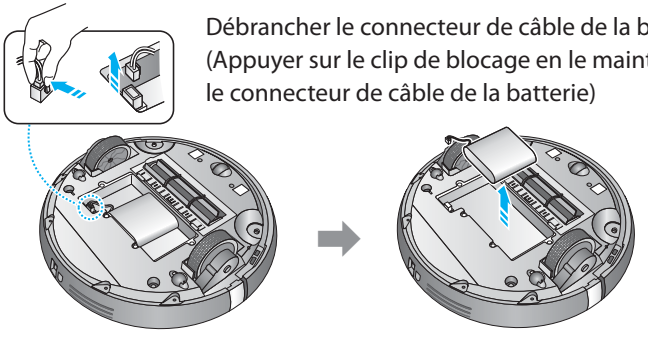

Débrancher le connecteur de câble de la batterie et retirer la batterie.
(Appuyer sur le clip de blocage en le maintenant enfoncé pour débrancher le connecteur de câble de la batterie)

4

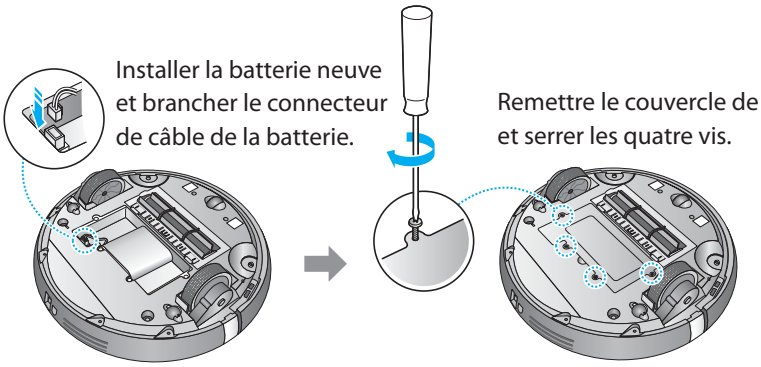
Installer la batterie neuve
et brancher le connecteur
de câble de la batterie.
Remettre le couvercle de la batterie
et serrer les quatre vis.

Manipulation de la batterie et consignes de sécurité

- Si vous laissez la batterie totalement déchargée pendant une longue période, ceci risque de l'endommager et vous ne pourrez plus vous en servir.
- Si vous utilisez une batterie qui n'est pas fabriquée par Moneual dans votre aspirateur robot, vous risquez d'endommager l'appareil et la batterie.
- Avant d'éliminer l'aspirateur robot, retirez sa batterie.

Guidage vocal

Ci-après la liste des messages vocaux que vous pourrez entendre pendant que l'appareil fonctionne. Suivant votre modèle, une partie du texte peut différer de ce que vous entendrez réellement sur votre machine.

Guidage vocal	
Début du nettoyage des coins	Le robot commence le nettoyage des coins.
Début du nettoyage intensif	Le robot commence le nettoyage intensif.
Début du nettoyage prédéfini	Le robot commence le nettoyage programmé.
Début du nettoyage dans la pénombre	Le robot commence le nettoyage dans la pénombre.
Le nettoyage est terminé.	Le nettoyage est terminé.
Le nettoyage est annulé.	Vous avez annulé le nettoyage en appuyant sur le bouton **marche/arrêt** (▶/■) en cours de fonctionnement.
Déplacement vers le chargeur.	Quand vous appuyez sur le bouton **CHARGEMENT** ou si le robot va vers le chargeur pour se charger automatiquement.
Début du chargement.	Le chargeur démarre le processus de chargement.
Début du nettoyage programmé au bout de 1 heure.	Le réglage de l'heure est fait pour un nettoyage 1 heure plus tard.
Réglage d'un nettoyage quotidien.	Le réglage de l'heure est fait pour un nettoyage chaque jour.
Passer à la zone des endroits difficiles	Lors du démarrage d'un nettoyage des endroits difficiles, le nettoyage du robot se déplace vers la zone des endroits difficiles.
Commercer un double nettoyage.	Lorsque vous sélectionnez l'option de double nettoyage et que vous commencez le nettoyage secondaire, le guidage vocal s'active
Veuillez fixer le balai à laver.	Lors du démarrage du mode de nettoyage d'aspiration et fixez la plaque du balai au robot nettoyeur, puis suivez le guidage vocal pour détacher la plaque.
Démarrage du nettoyage par aspiration.	Lors du démarrage du mode de nettoyage par aspiration
Démarrage du nettoyage hybride.	Lors du démarrage du mode hybride.
Nettoyage de l'entrée du compartiment à poussière	Lorsque le nettoyage du robot détecte plus de poussière depuis l'entrée du compartiment à poussière.
Démarrage du nettoyage au balai à laver.	Lors du démarrage du mode de nettoyage au balai.

Messages maintenance	
Batterie épuisée.	La batterie est déchargée.
Pas de récupérateur de poussière.	Le récupérateur de poussière a été enlevé.
Poser le nettoyeur sur le sol.	Le robot nettoyeur a été soulevé du sol.
Contrôler les roues.	Les roues sont coincées.
Contrôler la brosse principale.	La brosse principale est coincée par des cheveux ou d'autres obstacles.
Contrôler la brosse latérale.	Les brosses latérales sont coincées par des cheveux ou d'autres obstacles.
Vider le récupérateur de poussière.	Le récupérateur de poussière est plein ou la grille à poussière est obstruée.
Fixer la garniture.	Vous avez sélectionné le mode nettoyage avec garniture mais la plaque porte-garniture n'est pas fixée au robot.
Il y a une erreur.	Une erreur est survenue (voir code d'erreur).

Description du message d'erreur

- Le nettoyeur affiche une combinaison de chiffes et d'icônes pour informer l'utilisateur de la nature du problème. En utilisant les informations ci-dessous, il est important de résoudre d'abord le problème car une simple pression sur un bouton quelconque efface le message d'erreur.
- Si le problème n'a pas été résolu par une des solutions ci-après, veuillez contacter votre service clients.
- Le guidage vocal erreurs ne se déclenche qu'une seule fois, quand l'erreur s'est produite. Vous pouvez contrôler de nouveau le statut de l'erreur en appuyant sur le bouton SELECTION de la télécommande quand le courant est coupé.

VACUUM 1HOUR	Cause	La batterie est épuisée et le robot nettoyeur ne marche donc pas.
	Voix	Batterie épuisée.
	Solution	Charger le robot nettoyeur manuellement.
VACUUM 1HOUR DAILY	Cause	Le moteur des roues a surchauffé. Certains obstacles (cheveux, fils de fer, etc.) sont coincés dans une roue ou les deux.
	Voix	Contrôler les roues.
	Solution	Changer le robot nettoyeur de place. Enlever les obstacles se trouvant dans la ou les roues.
VACUUM TURBO	Cause	Le ventilateur de la grille à poussière est surchargé.
	Voix	Il y a une erreur.
	Solution	Enlever les obstacles se trouvant dans la grille à poussière et vider le récupérateur de poussière.
VACUUM 1HOUR TURBO	Cause	La brosse principale est surchargée.
	Voix	Contrôler la brosse principale.
	Solution	Enlever les obstacles (cheveux, fils de fer, etc.) se trouvant dans la brosse principale.
HYBRID 1HOUR	Cause	Vous avez tenté de charger le robot nettoyeur sans la batterie.
	Voix	Pas de batterie.
	Solution	Vérifier si la batterie est correctement installée dans le robot nettoyeur.

HYBRID DAILY	Cause	La batterie est défaillante.
	Voix	Il y a une erreur.
	Solution	Contacter votre service clients.
HYBRID 1HOUR DAILY	Cause	Vous avez actionné le robot nettoyeur sans le récupérateur de poussière.
	Voix	Pas de récupérateur de poussière.
	Solution	Remettre le récupérateur de poussière
HYBRID TURBO	Cause	Les deux roues principales ont été relevées.
	Voix	Poser le nettoyeur sur le sol.
	Solution	Mettre le robot nettoyeur par terre ou le changer de place.
MOP 1HOUR	Cause	Sortie continue de la trajectoire approximative dépassant les limites pendant le déplacement.
	Voix	Contrôler la roue avant.
	Solution	Enlever les obstacles se trouvant dans la roue avant et vider le récupérateur de poussière.
MOP DAILY	Cause	Chocs continus du pare-chocs dépassant les limites pendant le déplacement.
	Voix	Contrôler le pare-chocs.
	Solution	Enlever les obstacles du pare-chocs et voir si le pare-chocs présent des bosses.
MOP 1HOUR DAILY	Cause	Le robot nettoyeur détecte continuellement un risque de chute excédant les limites.
	Voix	Contrôler le détecteur du fond.
	Solution	Si le sol est de couleur noire, transférer le robot à un autre endroit. Nettoyer ou essuyer les obstacles gênant les détecteurs de marches (voir page 39).
MOP 1HOUR DAILY TURBO	Cause	Autre erreur.
	Voix	Il y a une erreur.
	Solution	Contacter votre service clients.

Dépannage

Problème	Solution
Le robot nettoyeur ne marche pas.	① Mettre l'interrupteur situé en bas à l'arrière sur arrêt. ② Vérifier la batterie. → Charger la batterie dans le chargeur.
Le robot nettoyeur ne se charge pas.	① Enlever tous les obstacles autour du chargeur. ② Vérifier si le câble d'alimentation est connecté au chargeur. ③ Actionner l'interrupteur situé à l'arrière du chargeur. → Si vous chargez le robot nettoyeur de force, il se peut qu'il ne se charge pas.
La télécommande ne marche pas.	Remettre les piles.
La puissance d'aspiration est faible.	① Vider le récupérateur de poussière. ② Vider le filtre du récupérateur de poussière. ③ Voir s'il y a un obstacle dans la grille à poussière.
L'appareil n'est pas sous tension.	① Mettre l'interrupteur situé en bas à l'arrière sur arrêt. ② Vérifier la batterie.
La brosse ne tourne pas.	① Voir s'il y a un obstacle dans la brosse. ② Vérifier si la brosse a été installée correctement.
Le bruit de fonctionnement est plus fort que normalement.	① Vérifier si le filtre à poussière a été installé correctement. ② Voir s'il y a un obstacle dans la brosse.
Le robot nettoyeur ne fonctionne pas normalement pendant le nettoyage.	① Vérifier si la plaque porte-garniture a été installée correctement. ② Nettoyer le détecteur avec un chiffon doux.
Le nettoyage programmé ne fonctionne pas.	Appuyer sur le bouton **SELECTION** pour confirmer l'heure réglée.
Le robot ne réagit pas quand vous appuyez sur le bouton.	Quand vous chargez le robot en connectant directement l'adaptateur électrique, les boutons ne sont pas reconnus. C'est normal.
La durée de fonctionnement est courte.	① Si le robot reste connecté incorrectement au chargeur ou à l'adaptateur pendant une longue durée, la batterie peut être déchargée. Dans ce cas, la durée d'usage de la batterie peut être courte. ② Ne pas déconnecter le chargeur même si le chargement est terminé. ③ Si vous envisagez de ne pas utiliser le robot nettoyeur pendant une période prolongée, tournez le bouton situé en bas à l'arrière sur arrêt.
Je n'arrive pas à contrôler la puissance d'aspiration.	① Si la plaque porte-garniture est fixée au robot, vous ne pouvez pas contrôler la puissance d'aspiration. ② Nettoyer les trous d'installation de la plaque porte-garniture.

Spécifications

Robot nettoyeur

Modèle	ME685
Dimensions	348 mm (diamètre) x 86 mm (hauteur)
Poids	2.674kg
Vitesse	Mode nettoyage : 32 cm/sec., mode déplacement : 30 cm/sec.
Bruit de fonctionnement	- Maxi 68 dB (batterie de 1400 mAh) - Maxi 70 dB (batterie de 2800 mAh)
Consommation de courant	- Maxi 20 W (batterie de 1400 mAh) - Maxi 25 W (batterie de 2800 mAh)
Batterie	Lithium phosphate de fer (LiFePO4) 12,8 V CA
Capacité du récupérateur de poussière	600 ml
Durée du chargement	- Environ 60 minutes (batterie de 1400 mAh) - Maxi 120 minutes (batterie de 2800 mAh)
Durée de fonctionnement	- Mode de nettoyage d'aspiration Nettoyage normal environ 60 minutes, nettoyage Turbo environ 40 minutes - Mode de nettoyage hybride : environ 60 minutes (le temps de nettoyage peut varier en fonction de l'état du sol) - Mode de nettoyage au balai : environ 120 minutes (le temps de nettoyage peut varier en fonction de l'état du sol)

Chargeur

Modèle	MRD6500
Dimensions	264 mm (l) x 179 mm (H) x 134 mm (D)
Poids	606 g
Puissance d'entrée	18 V CA
Puissance de sortie	18 V CA
Distance de transmission de signal (IR)	5 m / 8 m

Télécommande

Modèle	MRC6500
Dimensions	139 mm (l) x 22 mm (H) x 50 mm (D)
Poids	66 g
Batterie	AAA Taille x 2
Distance de transmission de signal (IR)	5 m

Garantie produit

Le service de garantie que nous apportons aux consommateurs est basé sur les règles d'indemnisation du client. Si vous faites un recours en garantie, c'est MONEUAL qui assurera ce service. La société indiquera au client s'il sera indemnisé et les détails de cette indemnisation dans les sept (7) jours ouvrables après la date de la demande du client et lui proposera une indemnisation dans les quatorze (14) jours ouvrables suivant la date de notification. Nous ne proposons pas de service payant ou gratuit pour les importations parallèles.

Nom du produit				
Date d'achat	Mois	Date	Année	
Revendeur				

La période de garantie du produit est de deux (2) ans et la période de garantie de la batterie est de six (6) mois.

Nom du modèle	
Numéro de série	
Prix	

Service gratuit

❖ Si des produits destinés à des utilisateurs privés sont utilisés à des fins commerciales, il est possible qu'un service gratuit ne soit pas proposé.

Type de dommages subis par des clients			Détails de l'indemnisation	
			Pendant la période de garantie	Après la période de garantie
Dysfonctionnements au niveau performance et fonctions lors d'une utilisation normale pendant la durée de détention de pièces.	Une réparation essentielleest requise dans les dix (10) jours suivant l'achat.		Remplacer le produit par un neuf ou rembourser le produit au prix d'achat.	Non applicable
	Une réparation essentielle est requisedans une période d'un (1) mois suivant l'achat.		Remplacer le produit par un neuf ou proposer un service gratuit.	
	Un produit remplacé est défectueux et nécessite une réparation substantielle dans une période d'un (1) mois suivant son remplacement.		Rembourser le produit au prix d'achat.	
	Aucun remplacement n'est possible.			
	Réparation possible.	Des dysfonctionnements se produisent trois (3) fois suite aux mêmes défauts.	Remplacer le produit par un neuf ou rembourser le produit au prix d'achat.	Réparation payée
		Des dysfonctionnements se produisent cinq (5) fois suite à des défauts différents.		Réparation payée
	Le réparateur a perdu le produit pour lequel une réparation a été demandée par le client.			Rembourser le produit au prix déprécié fixe après avoir ajouté 10 % du prix déprécié fixe.
	La réparation n'est PAS possible parce qu'il n'y a pas de pièces en stock durantla période pendant laquelle les pièces concernées devraient être stockées.			
	La réparation n'est PAS possible bien que des pièces soient en stock pour la réparation.			Rembourser le produit après dépréciation fixe.
Dysfonctionnements intentionnels ou dus à une négligence des clients.	La réparation n'est PAS possible.		Remplacer le produit après avoir payé le montant correspondant aux frais de réparation payés.	Remplacer le produit après avoir payé le montant correspondant aux frais de réparation payés.
	Des réparations sont possibles.		Réparation payée	Réparation payée

Service payé

❖ Si vous faites appel au SAV et que le produit ne s'avère pas défectueux, vous aurez à régler les frais de SAV. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant de contacter le SAV.

Dysfonctionnements dus à la négligence du client

- Dysfonctionnements dus à des capacités électriques incorrectes.
- Dysfonctionnements dus à un choc extérieur ou une chute.
- Dysfonctionnements dus à l'utilisation de consommables ou de dispositifs optionnels non spécifiés par notre société.
- Dysfonctionnements dus à une réparation par une personne ne faisant pas partie des sociétés partenaires définies par notre société.
- Dysfonctionnements dus à l'ignorance des "consignes de sécurité" exposées dans le manuel d'utilisation.

Cas où le produit n'est pas défectueux

- Des utilisateurs demandent un SAV avant d'avoir bien compris le manuel d'utilisation.
- Problèmes d'environnement extérieur, y compris propagation d'ondes radio et de signaux câblés.
- Erreurs à l'installation initiale du produit fourni.
- Traitement de filtration et d'élimination de corps étrangers provenant d'accessoires.
- Dysfonctionnements dus à d'autres produits de la société (y compris logiciels).

Autres cas

- Dysfonctionnements dus à des catastrophes naturelles (foudre, incendie, dégâts dus au sel ou à l'eau)
- La date de péremption des consommables a expiré.

MONEUAL®

Assistance clientèle

info@moneual.eu

Avant de demander une assistance SAV,
préparez-vous à fournir les informations suivantes:

- Nom du modèle
- Description de votre problème
- Numéro de téléphone et adresse

MONEUAL®

www.moneual.eu